


KRAIBURG KEW Plus

Das benötigen Sie:

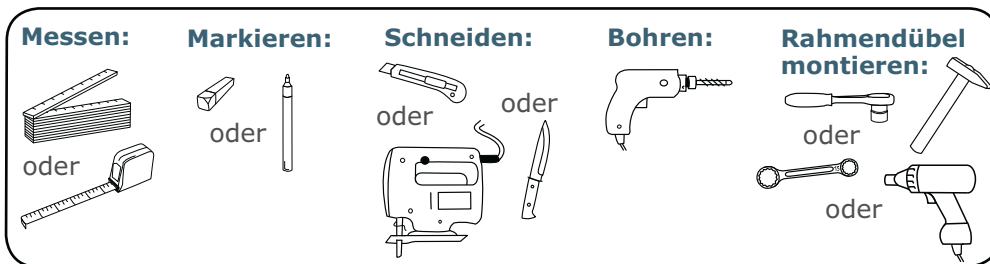

KRAIBURG Befestigungselemente:

- Rahmendübel \varnothing 10 x 100 mm mit
- dazugehöriger Sechskantschraube (SW 13) - A2
- dazugehöriger Unterlegscheibe \varnothing 30 mm - A2

(Befestigungselemente werden mitgeliefert)

Voraussetzungen:

Betonfläche:

- geglättet
- sauber
- mind. 3 % Gefälle

Matten:

gleichmäßige Temperatur: mind. 5° C bis max. 30° C (je nach Ausgangstemperatur entsprechend lagern)

Bitte beachten: die Lage der Matten auf der Palette entspricht in der Regel NICHT der passenden Lage für die Montage!

Paletten nicht stapeln!


Mattenbreite:	106,6 cm	111,6 cm	111,6 cm	111,6 cm
Profilbreite:	8,4 cm	8,4 cm	13,4 cm	18,4 cm
Liegeplatzbreite:	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm

Für das Wohlbefinden der Tiere ist zur Feuchtigkeitsbindung eine leichte Einstreu erforderlich! (z.B. weiches Strohmehl, mineralische Materialien)


1 Mattenreihe komplett auslegen

- Zuerst über komplette Länge der Liegeboxenreihe 3 cm Abstand von der hinteren Betonkante markieren.
- Von der Mitte der Liegeboxenreihe aus nach rechts und links verlegen.
- Für die korrekte Position des Profils unter dem Trennbügel (+/- 6 cm) beachten, dass die Mattenbreite in der Regel an der oberen Toleranz liegt.

TIPP: bei der Auslegung / Bestellung pro Matte zusätzlich ca. 4 mm einplanen und z. B. jeden 12. Liegeplatz um 5 cm schmaler auslegen

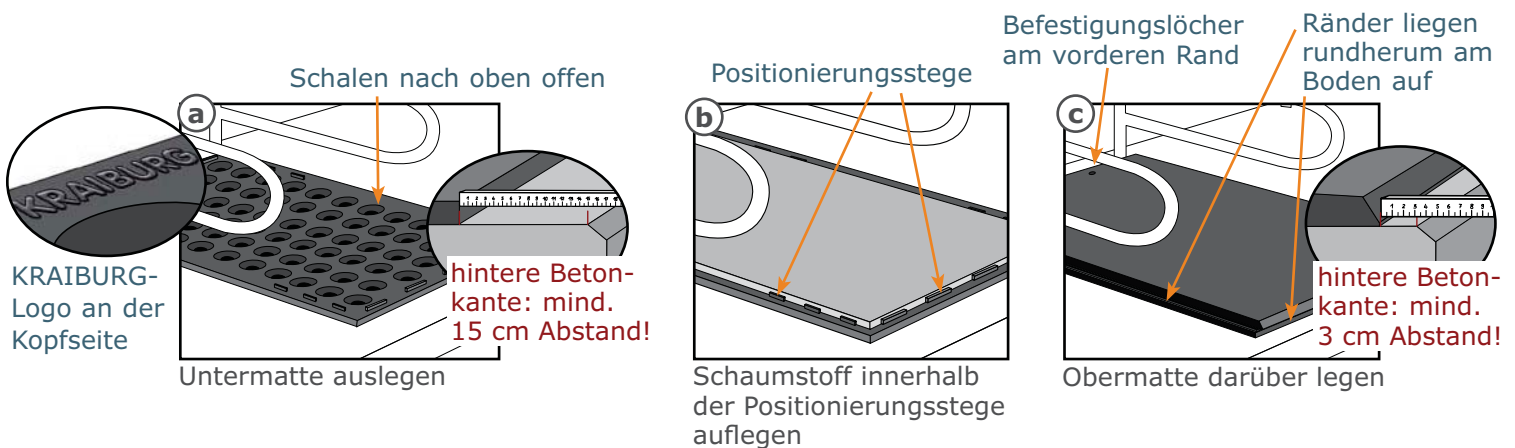


Weitere Matten daneben positionieren:

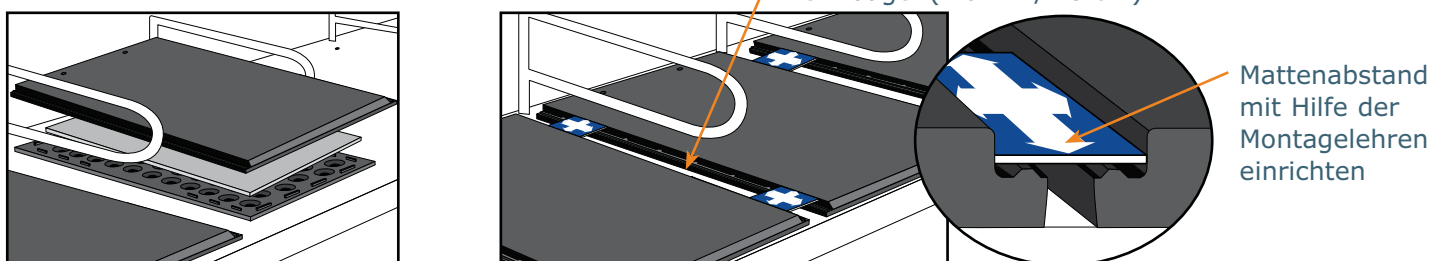


Die sachgemäße Montage kann durch die individuellen Bedingungen vor Ort abweichen. Somit kann seitens des Herstellers grundsätzlich nicht für die Montage gehaftet werden!


② Profile einsetzen

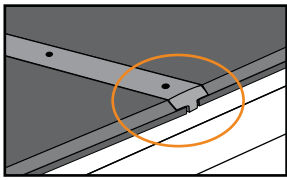


- Profil liegt in etwa unter dem Trennbügel (max. +/- 6 cm)
- abgeschrägtes Ende nach hinten
- bündig mit dem hinteren Mattenrand

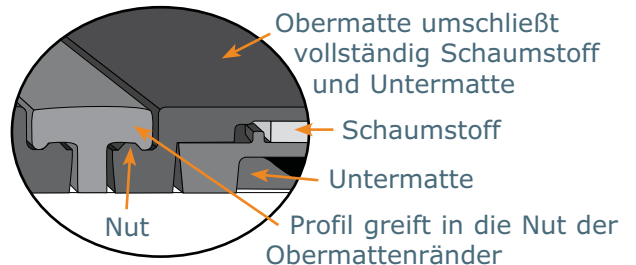


③ Profile 5 x fixieren, aber noch nicht fest anziehen

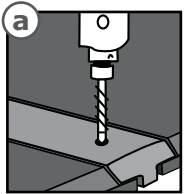

Bohren

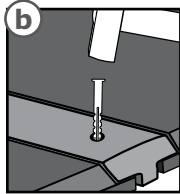

Kunststoffdübel bündig einschlagen

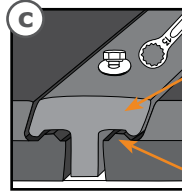

Schraube mit Unterlegscheibe locker eindrehen, noch nicht festziehen

Profil greift in die Nut der Mattenränder

Nut

Tipp: Verrutschen des Profils vermeiden:


1. ein Loch bohren
2. einen Dübel einschlagen (Fixierung)
3. danach weitere Löcher bohren usw.



Wenn die komplette Liegemattenreihe ausgelegt und locker fixiert ist:


④ Profile und Matten befestigen

A Profile 5 x befestigen

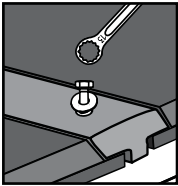


abschließend alle vormontierten Schrauben fest anziehen


B Matten am vorderen Rand 2 x befestigen

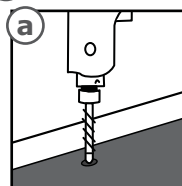

Bohren

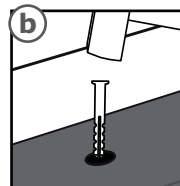

Kunststoffdübel bündig einschlagen

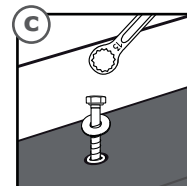

Schraube und Unterlegscheibe einschrauben


Schrauben anziehen bis sie gleichmäßig fest aufliegen und etwas versenkt sind. **Nicht überdrehen!**



Montagehinweise:

Letzten seitlichen Mattenrand befestigen

Mit Profil:

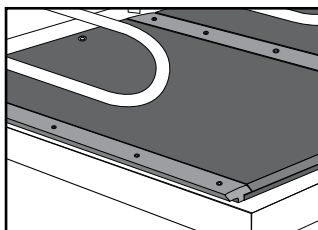

mit Profil befestigen

Profil ggf. passend zuschneiden:




max. 3 cm abschneiden!

Sockel muss vollständig erhalten bleiben

oder


Ohne Profil:

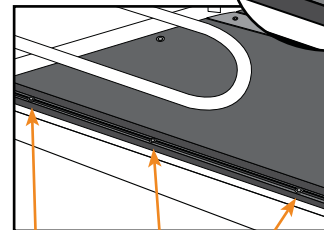

Rand der Obermatte mit 3 Befestigungselementen niederschrauben

ideale Position

falls zugeschnitten wird:

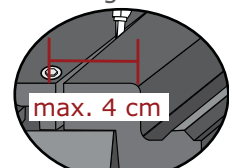


max. 4 cm

Befestigung max. 4 cm vom oberen Mattenrand entfernt setzen

Pilzbügel


Obermatte:

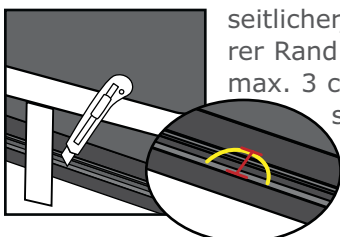

seitlicher, dünnerer Rand kann bis max. 3 cm eingeschnitten werden

max. 3 cm

Profil:

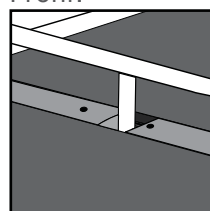

wenn nötig das Profil teilen, einpassen und **zusätzlich befestigen**

Zum Einpassen der Profile eignet sich eine Handsäge oder eine Handkreissäge.



WICHTIG: Profil deckt die Fuge über die ganze Mattenlänge ab (auch bei Pilzbügeln)