


## KRAIBURG Einzel- und Puzzlematten

Liegematten KKM, SENTOR, KSL, LENTA, KEN, Atlas KN, KA

### Das benötigen Sie:


#### Messen:

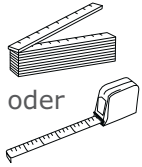


#### Markieren:




#### Schneiden:

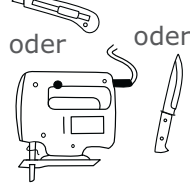

#### Bohren:



#### Nageldübel montieren:



**KRAIBURG Befestigungselemente:**

- Nageldübel  $\varnothing$  10 x 80 mm - A2
- Unterlegscheiben  $\varnothing$  30 mm - A2

(oder Befestigungselemente mit mindestens gleicher Festigkeit und Beständigkeit)



#### Voraussetzungen:

##### Betonfläche:

- geglättet
- sauber
- mind. 3 % Gefälle

##### Matten:


gleichmäßige Temperatur:  
mind. 5° C bis max. 30° C  
(je nach Ausgangstemperatur  
entsprechend lagern)

Für das Wohlbefinden der Tiere ist zur Feuchtigkeitsbindung eine leichte Einstreu erforderlich! (z.B. weiches Strohmehl, mineralische Materialien)

### ① Mattenreihe komplett auslegen

Von der Mitte der Liegeboxenreihe aus nach rechts und links verlegen.

#### Tipp:

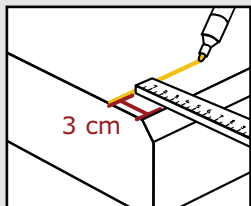


Zuerst über komplette Länge 3 cm Abstand von der hinteren Betonkante markieren

(hierfür eignet sich besonders gut eine Schlagschnur)

Fase

Befestigung am vorderen Rand vorsehen

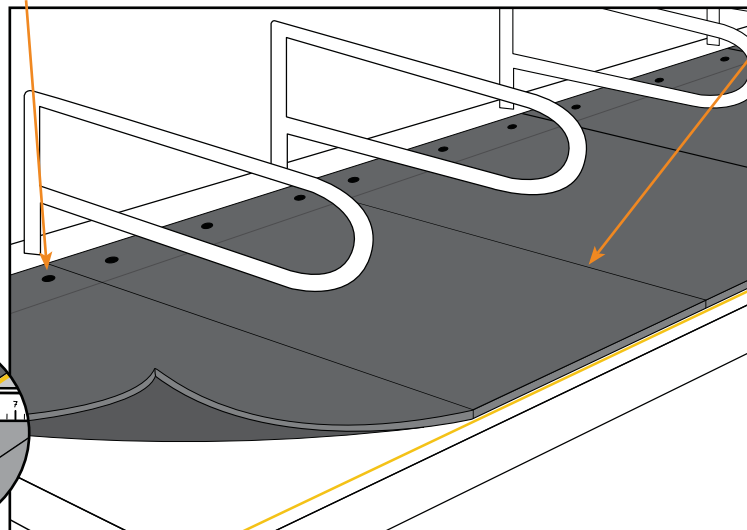


Puzzleverbindung bzw. Stoß in etwa unter dem Trennbügel (max. +/- 8 cm)


hintere Betonkante: mind. 3 cm Abstand!

#### Spannungen vermeiden!


NICHT  
PRESSEN!

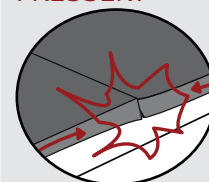


NICHT EINSEITIG  
ZIEHEN!

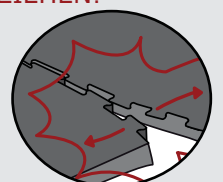


#### Pilzbügel:

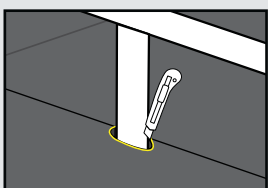

passende Aussparungen in die Matte schneiden

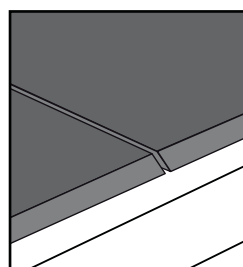

Matten locker aneinander legen

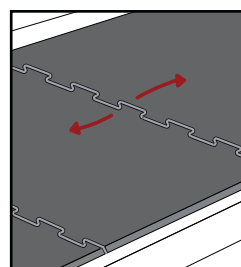


Puzzle-Matten locker zusammen stecken, etwas anheben und gleichmäßig leicht auseinander ziehen

Fortsetzung sowie Montage mit KK-Profil siehe Rückseite

Die sachgemäße Montage kann durch die individuellen Bedingungen vor Ort abweichen. Somit kann seitens des Herstellers grundsätzlich nicht für die Montage gehaftet werden!


## 2 Befestigen

Am vorderen Mattenrand 3 x befestigen:

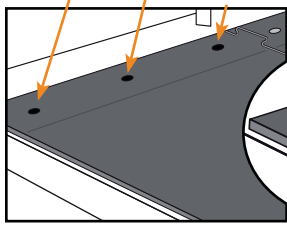


Abstand von vorne: ca. 5 cm


Abstand vom seittl. Rand: ca. 8 cm

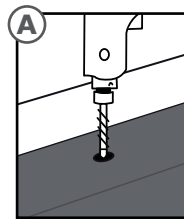

Bohren

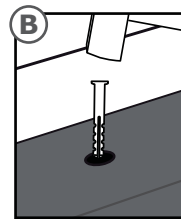

Kunststoffdübel bündig einschlagen

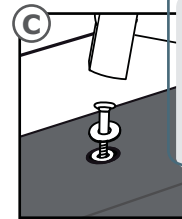

Nagel und Unterlegscheibe einschlagen

Nageldübel einschlagen bis sie gleichmäßig fest aufliegen und etwas versenkt sind





# Ergänzung zur Montage mit KK-Profil

Liegematten KKM, SENTOR, KSL, LENTA (ohne Puzzle)


Zusätzlich benötigen Sie:

## 1 Matten auslegen (siehe auch Vorderseite)

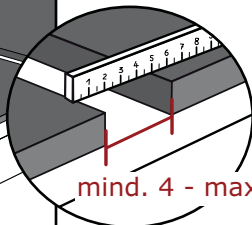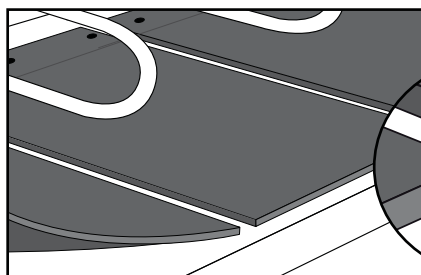

mind. 4 - max. 8 cm!

Schrauben montieren:




**KRAIBURG Befestigungselemente:**

Rahmendübel  $\varnothing$  10 x 100 mm mit

- dazugehöriger Sechskantschraube (SW 13) - A2
- dazugehöriger Unterlegscheibe  $\varnothing$  30 mm - A2

(oder Befestigungselemente mit mindestens gleicher Festigkeit und Beständigkeit)

## 2 KK-Profil einsetzen

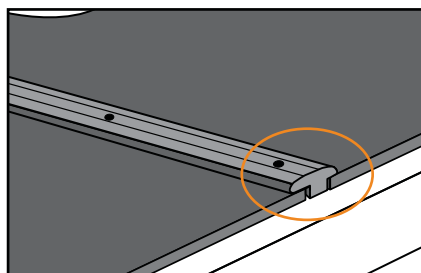


Profile und Matten locker zusammenstecken

**WICHTIG:** Profil deckt die Fuge über die ganze Mattenlänge ab (auch bei Pilzbügeln)!

- abgerundetes Ende nach hinten
- bündig mit dem hinteren Mattenrand

**NICHT PRESSEN!**

**Pilzbügel:**

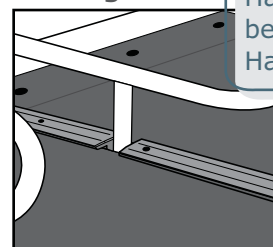


wenn nötig das KK-Profil teilen und einpassen  
ggf. **zusätzliche Fixierung(en)** in das Profil setzen

Zum Einpassen der Profile eignet sich prinzipiell jede Handsäge, am besten aber eine Handkreissäge.


## 3 Befestigen

**A** Matte am vorderen Rand befestigen (siehe oben)


**B** KK-Profile befestigen

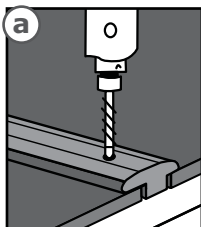


Bohren

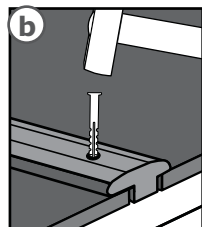

Kunststoffdübel bündig einschlagen

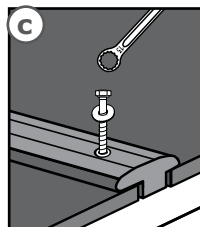

Schraube und Unterlegscheibe einschrauben

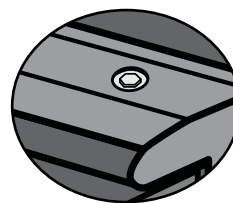

Schrauben anziehen bis sie gleichmäßig fest aufliegen.  
**Nicht überdrehen!**



Jedes Befestigungsloch verwenden!



**Tipp: Verrutschen des Profils vermeiden:**

1. erstes Loch bohren
2. einen Dübel einschlagen (-> Fixierung)
3. danach weitere Löcher bohren usw.